

Скотчлок






Использование скотчлока ускоряет монтаж и увеличивает надежность монтажа в несколько раз. Вместо того чтобы скручивать провода или закручивать винты достаточно вставить провода в отверстия контейнера с антикоррозионной жидкостью и прижать крышку скотчлока.

Как это работает?

Если вам необходимо подключить адресный микромодуль в проходящую линию можно разрезать оболочку кабеля и выделить из пучка проводов те, которые нужно подключить.



Обычно это: красный - +12V, черный - -12V, желтый – линия Lmicro. Затем одеваем на провод скотчлок и вставляем во второе отверстие контакт микромодуля.

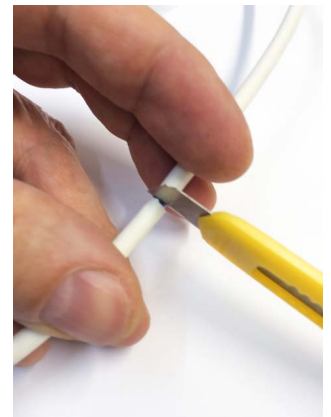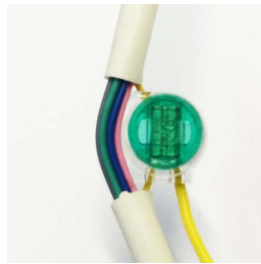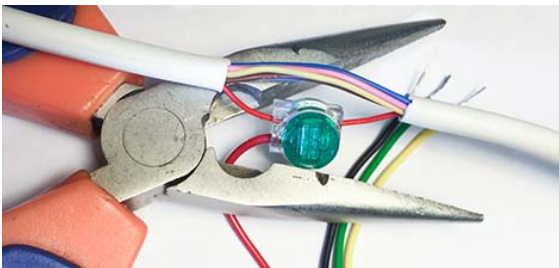

Если вы подключаете адресный микромодуль в конце линии аккуратно зачистите оболочку кабеля и вставьте конец (можно не зачищать провод) в скотчлок.

После того как провода вставлены и вы уверены в том, что они находятся в зоне замка –зажимайте провода давя на крышку скотчлока при помощи плоскогубцев с хорошим усилием (не разрушив при этом пластик, так как в этом случае жидкость вытечет и провода могут быстрее окислиться).

Обязательно проверьте прочность соединения - попытайтесь вытянуть провода из скотчлока.

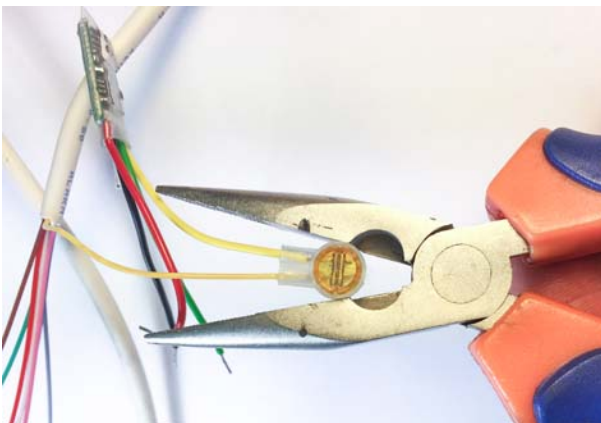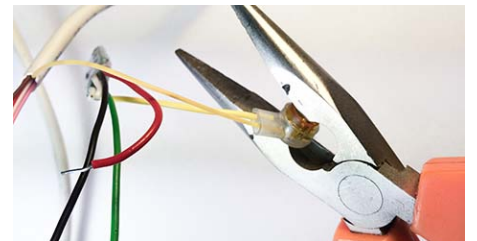

Если вы не уверены в соединении или вам необходимо сделать переподключение зажмите скотчлок как показано на рисунке слева. Желтая (зеленая) крышка поднимается и освобождает провода.